




Công ty TNHH KT & TM NĂNG LƯỢNG XANH
ĐC: 119/5 Dạ Nam, phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 08.6673 4997-FAX: 08 6299 1827 Website: gee.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DDC GRAPHIC SUPERBRAIN DÙNG TRONG QUẠT TẠO ÁP CẦU THANG CÔNG TRÌNH-IJC AROMA BUILDING-BÌNH DƯƠNG

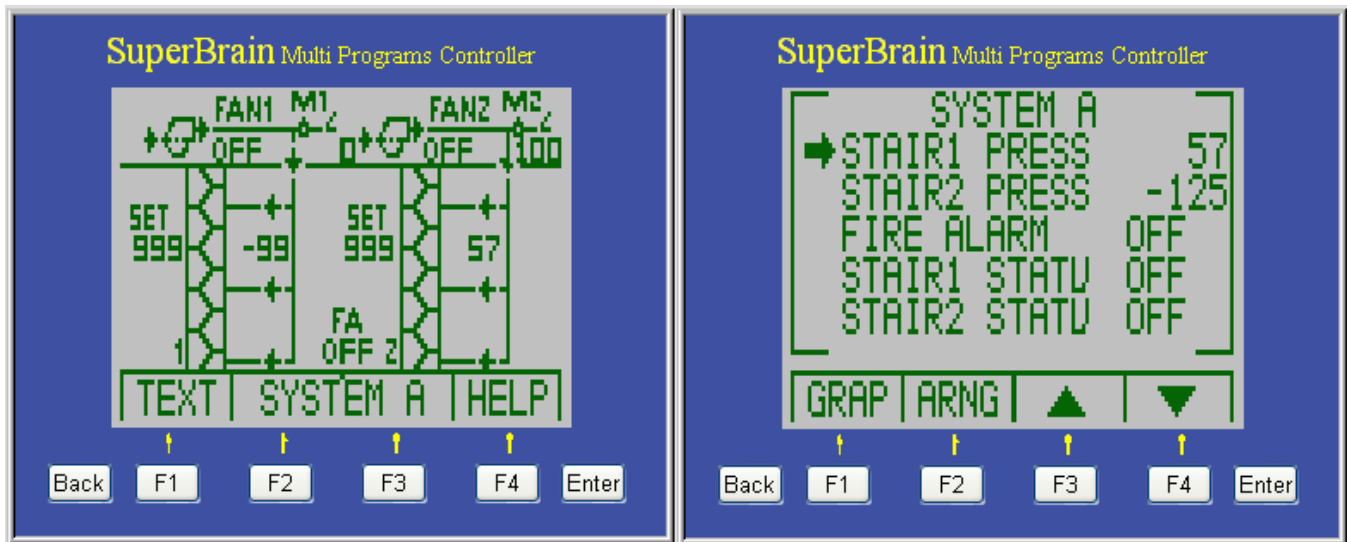

1. Giám sát hệ thống:

- Để xem các trạng thái và các thông số làm việc của DDC, ở mục **MAIN MENU** ta thực hiện cho từng mục như sau:

- **DISPLAY DATA:** Ta ấn phím **Enter**, trên màn hình LCD sẽ hiện ra Graphic của hệ cầu thang, bao gồm toàn bộ thông số của hệ cầu thang, ta nhấn phím **F1(TEXT)** trên màn hình LCD sẽ hiện ra các thông số làm việc và cài đặt của hệ thống.
- **ALARM:** Hiện thị các sự cố trong hệ thống.
- **TIME PROGRAM:** Cài đặt thời gian cho các Schedule (không sử dụng ở công trình này).
- **CLOCK KEYBOARD:** Hiện thị thời gian khóa bàn phím.
- **SETUP:** Cài đặt các thông số bên trong của DDC như: set time, set date, địa chỉ, cân chỉnh....:
 - + **SET TIME:** Cài đặt thời gian.
 - + **SET DATE:** Cài đặt ngày tháng năm.
 - + **COMM. SETUP:** Chọn chương trình để DDC hoạt động theo chương trình đó (không được vào dù để xem).
 - + **CHECK WIRING:** Kiểm tra Override các ngõ In-Out (nên để ở chế độ Automatic cho các ngõ In-Out, xem bảng vẽ DDC để biết thông tin chi tiết từng ngõ In-Out)

2. Các thông số cài đặt làm việc (Parameter) :

-Để xem các thông số làm việc cũng như cài đặt các thông số làm việc cho Parameter ta vào mục **DISPLAY DATA** như phần trên, người vận hành có thể chỉnh các thông số **setpoint** như mong muốn:

- **STAIR1 PRESS:** Hiển thị thông số áp suất cầu thang 1.
- **STAIR2 PRESS:** Hiển thị thông số áp suất cầu thang 2.
- **FIRE ALARM:** Trạng thái tính hiệu bên Fire Alarm gửi qua.
- **STAIR1 STATU:** Trạng thái quạt tạo áp cầu thang 1.
- **STAIR2 STATU:** Trạng thái quạt tạo áp cầu thang 2.
- **STAIR1 DAMPER:** Điều khiển Damper gió xả cầu thang 1.
- **STAIR2 DAMPER:** Điều khiển Damper gió xả cầu thang 2.
- **STAIR1 CMD:** Lệnh gọi chạy/dừng quạt tạo áp cầu thang 1.
- **STAIR2 CMD:** Lệnh gọi chạy/dừng quạt tạo áp cầu thang 2.
- **DO3:** Spare.
- **DO4:** Spare.
- **ST1-P-SETP:** Giá trị cài đặt áp suất cầu thang 1.
- **ST2-P-SETP:** Giá trị cài đặt áp suất cầu thang 2.
- Trong quá trình cài đặt, vận hành nếu các thông số làm việc bị sai quá nhiều so với giá trị cài đặt, khi ấy xin liên lạc với Tiến để được chỉ dẫn qua số điện thoại phía dưới.

TP HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2011
Người viết chương trình

Nguyễn Ngọc Tiến
ĐT: 0913.166447
www.gee.com.vn
Email: tienjcvn@gmail.com